Epson MovieMate™ 50

Guia de referência rápida

Instalação
Projeção de filmes
Resolução de problemas

Conteúdo

Bem-vindo 3
Garantia 3

Desembalar e instalar o projetor 4
Desembalar 4
Seleção do local de instalação 5
Instalação do Epson MovieMate 7

Projeção de filmes 9
Para iniciar um filme em DVD 9
Ajuste da imagem 10
Ajuste do tamanho da imagem 11
Ajuste da cor 12
Pausar um filme e acender a luz 13
Desligar o Epson MovieMate 13

Resolução de problemas 14
Onde obter ajuda 16

Avisos 17
Instruções de segurança importantes 17
Garantia e centros de serviço 20
Declaração de conformidade 23
Declaração de conformidade com a FCC 24
Aviso de direitos autorais 25

Bem-vindo

O seu Epson MovieMate™ 50 é um sistema de cinema em casa portátil e leve que proporciona entretenimento de alta qualidade em tela grande onde quer que o usuário queira. Em apenas alguns minutos, é possível instalar o MovieMate e assistir a um DVD, jogar um jogo de vídeo-game ou exibir suas fotos favoritas.

Siga as instruções neste guia para:

- Selecionar o local de instalação
- Instalar o MovieMate
- Assistir um filme
- Ajustar a imagem e o som
- Resolver problemas comuns

Veja o *Manual do usuário* no CD do Epson MovieMate para instruções adicionais, incluindo como conectar um receptor de TV a cabo ou satélite, console de videogame, aparelho de MP3, sistema de som, computador e mais.

Siga estas diretrizes ao ler as instruções:

Alerta:
Alertas devem ser seguidos com cuidado para evitar ferimentos pessoais.

Cuidado:
Cuidados devem ser observados para evitar danificar o equipamento.

Observação:
Observações contém informação importante sobre o MovieMate.

Garantia

O Epson MovieMate é acompanhado de uma garantia de dois anos. Para obter informações mais detalhadas, consulte página 20.

Desembalar e instalar o projetor

Siga estas instruções para desembalar e instalar o seu Epson MovieMate.

Desembalar

Certifique-se de que tem todas as peças mostradas aqui:

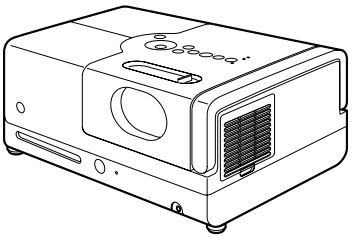

MovieMate

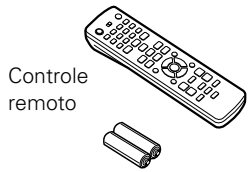

Controle remoto

Pilhas

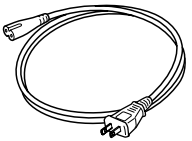

Cabo de eletricidade

CD com o *Manual do usuário*

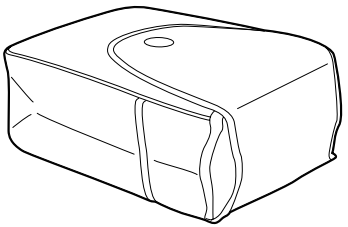

Maleta acolchoada

Seleção do local de instalação

O Epson MovieMate pode ser usado em praticamente qualquer lugar—na sala, no quarto ou até mesmo ao ar livre. Ele pode ser usado com uma tela opcional com suporte ou instalada em parede ou teto, ou simplesmente projetando as imagens em uma parede branca plana.

As ilustrações a seguir ilustram três tipos diferentes de posicionamento:

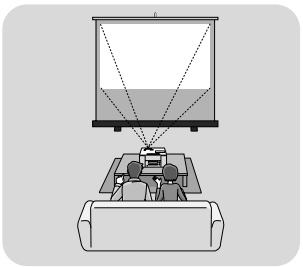

Na frente

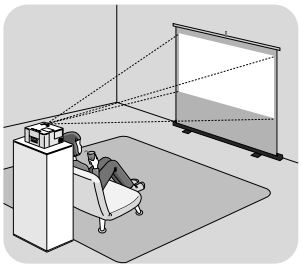

Atrás

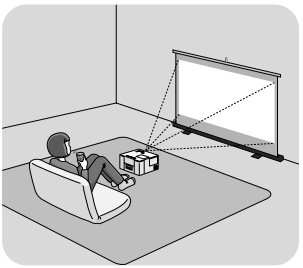

No piso

- Para projetar em uma parede, escolha uma parede branca plana com uma superfície lisa. Quando encontrar uma parede adequada para a projeção, sugerimos que considere aplicar na área uma camada de tinta de projeção para melhorar a qualidade da imagem. Para obter informações mais detalhadas, consulte *Manual do usuário* no CD do Epson MovieMate.

- O MovieMate deve ficar diretamente em frente à tela ou parede, com a lente paralela a ela (com a lente a um ângulo de 90 graus da superfície).
- Se a imagem estiver muito baixa, basta estender os pés e inclinar o MovieMate para cima para levantá-la. Isto fará com que a imagem deixe de ser retangular. O formato da imagem pode ser ajustado usando os botões de correção do efeito trapézio no MovieMate ou no controle remoto. Consulte as instruções na página 10.

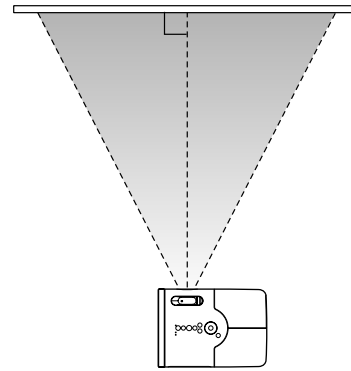

- Quanto mais longe o MovieMate for colocado da tela ou da parede, maior será a imagem.

Se desejar uma imagem de 80 polegadas (2 metros) em formato widescreen (tela larga), coloque o MovieMate a aproximadamente 2,4 metros da parede ou da tela. O diagrama a seguir mostra o tamanho aproximado da imagem (medida diagonalmente) de várias distâncias.

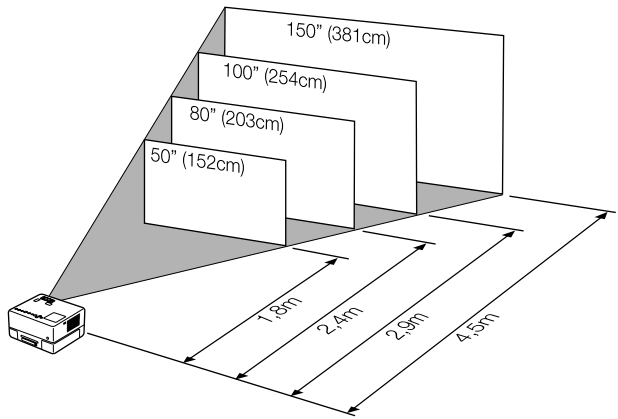

Cuidado:
No entanto, o MovieMate não deve ser exposto à água, fumaça, umidade, poeira, calor ou luz solar direta, nem deixado ao ar livre por muito tempo. Esses fatores ambientais podem causar danos às parte eletrônicas internas depois de um tempo. Consulte a garantia na página 20 para maiores detalhes.

Instalação do Epson MovieMate

1. Caso tenha uma tela, instale-a seguindo as instruções fornecidas com ela. Certifique-se de seguir todas as instruções para evitar danos à tela.
2. Retire as pilhas do controle remoto.

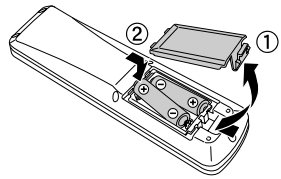

3. Exponha o controle remoto à luz vários minutos antes de usá-lo no escuro. Os botões brilharão no escuro brevemente.
4. Abra a tampa do compartimento da lente, conecte o cabo de eletricidade e conecte o MovieMate. A luz ⏻ fica alaranjada.

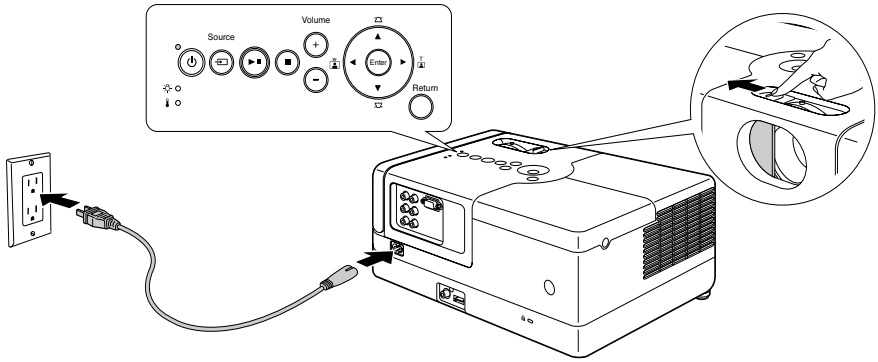

Alteração das configurações de idioma

A página de configuração do idioma pode ser usada para mudar o idioma padrão dos DVDs que permitem que esta seleção seja feita.

1. Pressione o botão Setup no controle remoto. A página de configuração do idioma será exibida.

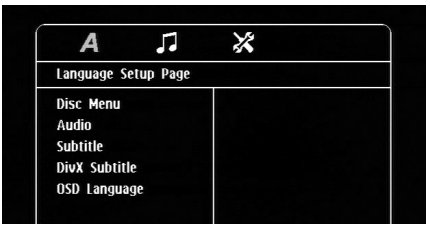

2. Pressione para realçar a configuração desejada e, em seguida, pressione para exibir a lista de idiomas disponíveis.

   OSD Language (Idioma OSD) é o idioma usado nos menus do MovieMate. Outras configurações podem não estar disponíveis, dependendo do DVD ou arquivo DivX que estiver sendo reproduzido.

3. Pressione para selecionar o idioma desejado e, em seguida, pressione Enter para salvá-lo.
4. Para sair do menu, pressione Setup.

Projeção de filmes

Depois de instalar e conectar o Epson MovieMate, é fácil começar a passar filmes. Siga as instruções nesta seção para ajustar a imagem e o som para obter a melhor experiência de cinema em casa.

Para iniciar um filme em DVD

1. Coloque o DVD na abertura correspondente.

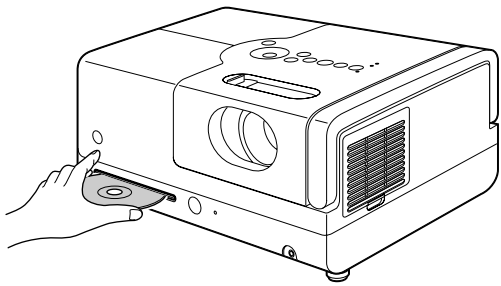

Alerta:
Quando a imagem aparecer, não olhe diretamente na lente e não permita que crianças ou animais o façam. A luz forte pode afetar a sua visão.

Depois de aproximadamente 30 seg, o MovieMate aquece e a imagem aparece.

2. Para ajustar o volume, use os botões + ou – do Volume no painel de controle ou no controle remoto.

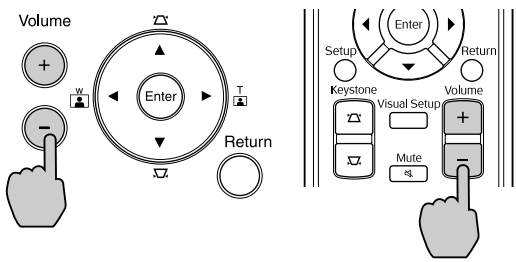

Ajuste da imagem

Quando a imagem aparecer, pode ser necessário fazer alguns ajustes.

- Se a imagem estiver muito baixa ou muito alta, estenda os pés (girando-os) e incline o MovieMate para cima.

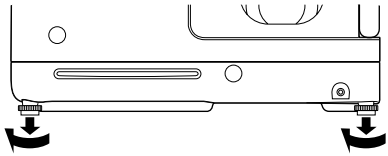

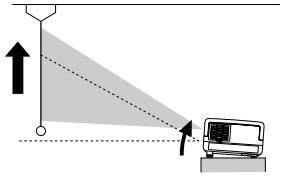

Se o MovieMate for inclinado, a imagem perderá seu formato retangular. Use os botões de ajuste de Keystone (efeito trapézio) no controle remoto ou no painel de controle para ajustar o formato da imagem.

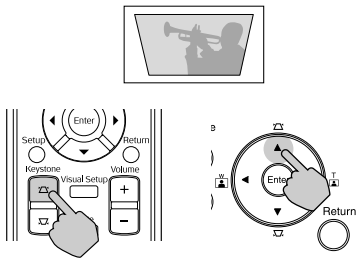

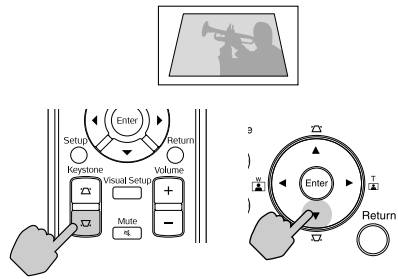

- Use os botões W e T no painel de controle para ajustar o tamanho da imagem. Para outras maneiras de ajustar o tamanho da imagem, veja a página 11.

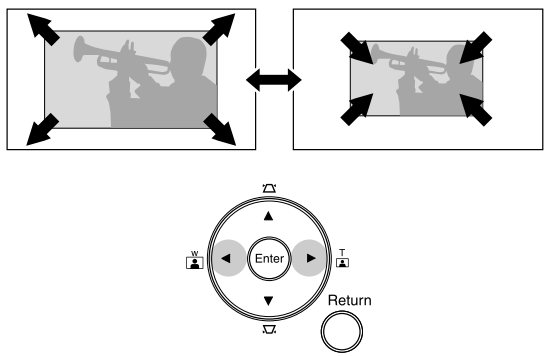

■ Gire o anel do foco para aumentar a nitidez da imagem.

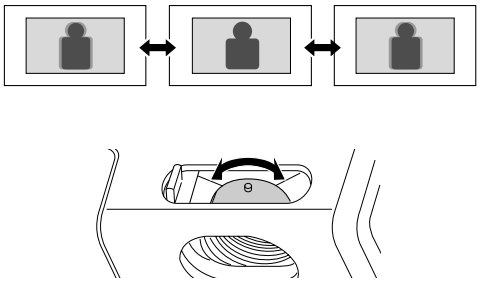

Ajuste do tamanho da imagem

Na maioria das vezes, o MovieMate ajusta a imagem automaticamente para vídeo de formato normal ou widescreen (tela larga).

No entanto, é possível ajustar a proporção de largura e altura (razão de aspecto) manualmente, se necessário. Também é possível usar o zoom para aproximar ou afastar a imagem.

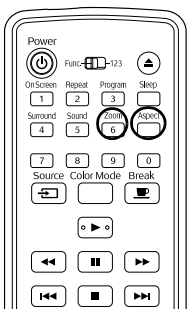

■ Para DVDs que não sejam widescreen (tela larga), aperte o botão Aspect no controle remoto e selecione Completa, Zoom, ou Normal.

  A opção Completa projeta uma imagem de tela larga (razão de aspecto 16:9) levemente esticada.

  A opção Zoom projeta uma imagem de tela larga (razão de aspecto 16:9) com a parte superior levemente cortada.

  A opção Normal projeta a imagem na sua proporção original (razão de aspecto 4:3).

■ Para aproximar a imagem, aperte o botão Zoom 6 no controle remoto. Continue apertando para dar aproximar até 5 vezes. As bordas serão cortadas, mas é possível usar os botões de flecha do controle remoto para navegar pela imagem.

  Continue apertando o botão Zoom 6 para afastar a imagem até 1/4 do seu tamanho e para retorná-la ao tamanho original.

Ajuste da cor

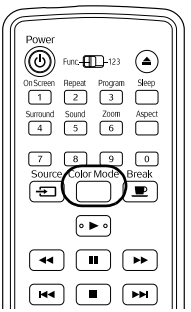

É possível modificar o modo de cor para otimizar a qualidade da imagem de acordo com as condições de iluminação no ambiente.

Por exemplo, a modo de cor Dinâmico oferece a imagem mais forte e funciona melhor quando usar o MovieMate ao ar livre ou em ambientes mais iluminados. No entanto, quando usar o MovieMate em um ambiente escuro, outro modo de cor melhorará as cores da imagem.

1. Pressione Color Mode. O modo de cores selecionado atualmente será exibido na tela.
2. Aperte Color Mode mais uma vez para mudar o modo de cor e depois aguarde um momento até que veja a qualidade da imagem mudar.

   Você pode selecionar a partir dos seguintes modos de cor, dependendo da fonte de vídeo:

   - Dinâmico: Use em ambientes com luz clara.
   - Sala de estar: Use em ambientes com persianas ou cortinas fechadas.
   - Teatro: Use em ambientes completamente escuros.
   - Jogo: Use para jogos em alta-velocidade em um ambiente bem iluminado (disponível somente com equipamento externo).

Pausar um filme e acender a luz

Quando pausar um filme, é possível configurar o Epson MovieMate para que ele ilumine a tela ou parede temporariamente. Isso é ótimo para quando precisar de mais pipoca!

- Para pausar o filme e iluminar a tela, aperte o botão Break no controle remoto.
- Para continuar, pressione Break novamente. Pressionar qualquer um desses botões também cancela o modo de pausa: ▶, ■, ⏏ ou Source.

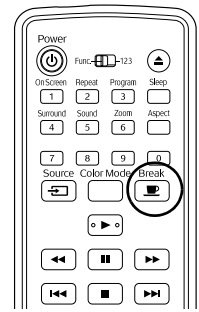

Observação:
Depois de 5 minutos no modo de pausa, a lâmpada desligará e a tela escurecerá. Depois de 30 minutos, a alimentação elétrica desliga e será necessário pressionar o botão ⏻ para ligar novamente a unidade.

Desligar o Epson MovieMate

1. Para parar o DVD, aperte ■ no controle remoto ou no painel de controle.
2. Aperte o botão ⏏ para ejetar o DVD e remova-o do aparelho.
3. Pressione ⏻. A lâmpada se apaga. Quando o MovieMate esfriar, ele emite dois bipes.
4. Feche a tampa do compartimento da lente e desconecte o cabo de energia.

Resolução de problemas

Caso não ache a solução para o seu problema aqui, consulte o *Manual do usuário* no CD do Epson MovieMate para mais dicas.

Nenhuma imagem é exibida na tela.

- Certifique-se de que o MovieMate esteja ligado (a luz ⏻ estará verde e não estará piscando). Se a luz ⏻ estiver piscando na cor verde, espera até o MovieMate esquentar.
- Certifique-se de que a tampa da lente esteja aberta.
- O recurso de protetor de tela desliga a projeção se uma imagem parada for projetada por mais de 15 minutos.

A imagem está embaçada ou fora de foco.

- Ajuste o foco usando o anel de foco. Consulte as instruções na página 11.
- A lente pode estar suja. Limpe a lente com um papel para limpeza de lentes ou com um pano macio.
- Certifique-se de que a lente não esteja embaçada por condensação. Se o MovieMate acabou de ser movido de um ambiente frio, espere aproximadamente uma hora antes de usá-lo. Se houver condensação, desligue o MovieMate da tomada e espere uma hora ou duas antes de usá-lo.
- Certifique-se de que o MovieMate seja colocado a uma distância correta da tela: não menos de 88 cm e não mais de 14,8 m.
- Se usar o ajuste Keystone (Efeito trapézio), saiba que ele afeta negativamente a qualidade da imagem. Sugerimos que diminua o ângulo de projeção para reduzir a quantidade de correção do efeito trapézio necessária. Tente ajustar a posição do MovieMate em relação à tela.

A imagem está mais larga na parte de cima ou de baixo.

O MovieMate foi inclinado para levantar ou abaixar a imagem, fazendo com que ficasse no formato de um "trapézio". Use o botão ou no painel de controle ou no controle remoto para corrigir o problema. Se não conseguir corrigir a distorção, pode ser necessário reduzir o grau de elevação.

A imagem está mais larga no lado esquerdo ou no lado direito.

A posição do MovieMate não está perpendicular à tela. Coloque-o voltado em ângulo reto em direção à tela.

O controle remoto não funciona.

- Certifique-se de que o botão de seleção esteja na posição correta: coloque-o na posição -123 para usar os botões numéricos ou na posição Func.- para usar as demais funções dos mesmos botões.
- Fique no máximo a 6 metros de distância do MovieMate, e dentro da área de alcance de seu sensor frontal ou traseiro (aproximadamente 30° à esquerda ou direita e 15° acima ou abaixo).
- Pode ser que seja necessário trocar as pilhas do controle remoto. Certifique-se de que sejam inseridas com as extremidades positiva (+) e negativa (–) posicionadas como indicado no compartimento das pilhas.
- Alguns DVDs não são compatíveis com todas as funções do controle remoto.
- Caso use um controle remoto "universal", pode ser que ele não funcione com o MovieMate. A Epson não oferece compatibilidade com qualquer controle remoto de terceiros.

Onde obter ajuda

A Epson fornece estes serviços de suporte técnico:

Suporte pela Internet
Visite o site de suporte da Epson no endereço **www.suporte-epson.com.br**. Selecione o seu produto para obter soluções para problemas comuns. É possível baixar utilitários e documentação, consultar as perguntas freqüentes e obter sugestões para a solução de problemas, ou enviar um e-mail para a Epson com suas dúvidas.

Converse com um representante de suporte
Tarifas de interurbano podem incidir sobre as chamadas.

Antes de ligar, tenha as seguintes informações em mãos:

- Nome do produto (Epson MovieMate 50)
- Número de série do produto (encontrado na parte inferior do MovieMate)
- Comprovante de compra (ex.: recibo da loja) e data da compra
- Configuração do computador ou vídeo
- Descrição do problema

Compre suprimentos e acessórios

É possível comprar telas, maletas para transporte ou outros acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para localizar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson, como descrito acima.

Avisos

Instruções de segurança importantes

Siga estas instruções de segurança quando instalar e usar o Epson MovieMate:

- Com exceção do que foi especificamente explicado no *Manual do usuário* no CD do Epson MovieMate, não tente consertar este produto por conta própria. A manutenção do equipamento deve ser realizada somente por profissionais devidamente qualificados.
- Nunca abra as tampas do projetor, com exceção das tampas dos compartimentos da lâmpada e do filtro. As tensões elétricas dentro do projetor são perigosas e podem causar ferimentos graves.
- O projetor e seus acessórios vem embalados em sacos de plástico. Mantenha os sacos de plástico fora do alcance das crianças para evitar o risco de sufocamento.
- Nunca olhe diretamente na lente do projetor quando a lâmpada estiver acesa. A luz forte pode machucar seus olhos. Nunca permita que crianças olhem diretamente na lente quando a lâmpada estiver acesa.
- Não coloque o projetor sobre mesas, suportes ou plataformas instáveis. Não pise no projetor ou coloque objetos pesados sobre ele.
- Nunca empurre objetos para dentro das aberturas ou derrame líquidos no projetor.
- Não use o projetor próximo à água ou a fontes de calor ou vibração. Não exponha-o à chuva ou umidade.
- Não remova a unidade durante playback.
- Não toque na lente do projetor com as mãos nuas.
- Use um pano úmido para limpá-lo. Não use líquidos ou detergentes em aerossol. Desconecte o projetor da tomada de parede antes de lipá-lo.
- Nunca tente remover a lâmpada logo após o uso. Isso pode causar queimaduras graves. Antes de remover a lâmpada, desligue o projetor e aguarde aproximadamente uma hora até que a lâmpada esfrie completamente.
- A lâmpada é frágil e pode quebrar com facilidade. Se a lâmpada quebrar, manuseie o projetor com muito cuidado para evitar ferimentos por causa do vidro quebrado e entre em contato com a Epson para substituir a lâmpada.
- Não use a lâmpada depois do prazo de substituição ter vencido, pois a possibilidade de que a lâmpada venha a quebrar aumenta. Quando aparecer uma mensagem pedindo que substitua a lâmpada, troque-a por uma nova assim que for possível.

- Ⓗg A lâmpada usada neste produto contém mercúrio. Entre em contato com os órgãos reguladores locais e regionais para obter informações sobre eliminação e reciclagem de resíduos. Não a coloque no lixo.
- A lâmpada neste projetor está sob alta pressão interna e pode fazer barulho se quebrar. Se a lâmpada quebrar, ventile o ambiente para prevenir que os gases de mercúrio contidos na lâmpada seja inalados ou que entrem em contato com os seus olhos ou boca.
- Não coloque o seu rosto próximo ao projetor enquanto ele estiver sendo usado para evitar que inale ou entre em contato com os gases dentro da lâmpada caso ela quebre.
- Se a lâmpada quebrar e o gás da lâmpada ou os fragmentos de vidro forem inalados ou entrarem nos seus olhos ou na sua boca, ou caso venha a notar alguma seqüela, busque auxílio médico imediatamente.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado no projetor. Em caso de dúvida quanto à voltagem da energia disponível, consulte a companhia de energia.
- Se utilizar o projetor em um país diferente do país onde o equipamento foi adquirido, utilize o cabo de alimentação adequado à região.
- Coloque o projetor próximo a uma tomada de parede de onde o plugue possa ser facilmente desconectado.
- Cuidado para não deixar os cabos do projetor onde eles possam ser pisados. O cabo pode acabar desfiado ou o plugue danificado.
- Não conecte o plugue a uma tomada empoeirada e encaixe-o firmemente na tomada. Caso contrário, pode resultar em faíscas ou incêndio.
- Não segure o plugue com as mãos molhadas.
- Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões ou filtros de linha. Isso poderá provocar incêndio ou choque elétrico.
- Desligue o projetor da tomada e encaminhe-o para manutenção por profissionais qualificados nas seguintes condições: quando o cabo de eletricidade ou o plugue estiverem danificados; se algum líquido for derramado no projetor ou se ele for exposto à chuva, água ou umidade; se o projetor não operar normalmente quando seguir as instruções de operação ou caso ele exiba uma mudança notável de funcionamento, indicando a necessidade de serviço; se o projetor cair ou o gabinete for danificado.
- Se houver uma tempestade elétrica, não toque no plugue, caso contrário pode receber um choque elétrico.
- Mantenha o projetor desconectado durante tempestades elétricas e quando o ele não for ser usado por longos períodos.
- Mantenha as pilhas do controle remoto fora do alcance das crianças. Há o perigo de que se engasgue com as pilhas e pode ser muito perigoso engoli-las. Se elas forem engolidas, busque auxílio médico imediatamente.

- Troque as pilhas assim que elas ficarem descarregadas.
- Não exponha as pilhas ao calor ou a chamas.
- Jogue-as fora de acordo com os regulamentos locais.
- Remova as pilhas se não for usar o projetor por um longo período.
- Não bloqueie as aberturas no corpo do projetor. Elas oferecem ventilação e evitam sobreaquecimento. Não use o projetor em um sofá, tapete ou em outra superfície macia, ou em um armário, a não ser que haja ventilação adequada.
- Não deixe o projetor ou o controle remoto em cima de equipamento que produza calor ou em um ambiente aquecido, como um carro.
- Não use o projetor fora da faixa de temperatura indicada (5 a 35°C). Se o fizer, pode causar instabilidade na projeção, o que pode danificar o projetor.
- Não armazene o projetor fora do intervalo de temperatura exigido, ou seja, de -10°C a 60°C, ou sob luz solar direta por longos períodos. Se assim o fizer, poderá danificar o gabinete do equipamento.
- Certifique-se de que haja pelo menos 20 cm de espaço entre a ventilação do exaustor e a parede ou outro objeto.
- Certifique-se de que haja pelo menos 10 cm de espaço entre a ventilação do exaustor e a parede ou outro objeto.
- Evite projetar uma imagem estática de alto-contraste por mais de 15 minutos para evitar que ela fique impressa na tela. Se isso acontecer, projete uma tela clara até que a imagem impressa desapareça (entre 30 e 60 minutos. Se não conseguir eliminar a impressão, entre em contato com a Epson conforme descrito na página 16).
- Não aumento muito o volume, especialmente quando estiver usando fones de ouvido. Ouvir sons com volume alto durante longos períodos de tempo pode causar danos na audição. O aumento repentino do volume também pode danificar os alto-falantes.

Garantia e centros de serviço

1 Garantia limitada dos produtos Epson

Os produtos Epson têm garantia contra defeitos de fabricação e materiais quando os mesmos forem usados segundo as condições de uso e manuseio normais expostas no manual do produto ou em qualquer documentação que acompanhe o produto, durante o período especificado na seção "Cobertura da garantia limitada Epson", a partir da data de entrega ao comprador por parte da Epson ou de um distribuidor autorizado Epson (veja "Relação de subsidiárias e escritórios Epson no Brasil"), no país no qual foram comprados.

A Epson também garante que os produtos consumíveis (cartuchos de tinta, toner, baterias) incluídos com o produto funcionarão de acordo com as especificações de uso sempre que forem utilizados antes da expiração da garantia do mesmo.

2 Cobertura da garantia

Se a Epson receber notificação de algum defeito durante o período da garantia, ela poderá, a seu critério, consertar ou substituir o produto defeituoso sem custo para o cliente. Em caso de substituição, o equipamento substituído será considerado propriedade da Epson. O equipamento substituto poderá ser novo ou previamente consertado de acordo com os padrões de qualidade Epson e contará com o restante da garantia do produto originalmente adquirido.

A presente garantia não inclui compensação ou indenização devido a mau funcionamento do produto Epson. Em qualquer circunstância, a responsabilidade máxima da Epson para com o cliente, estará limitada ao preço de compra pago à Epson ou ao canal de venda autorizado.

A Epson não fornece nenhuma garantia ao software não fabricado pela Epson, mesmo quando fornecido com os produtos Epson. O software poderá ter garantia pelo fabricante do mesmo, segundo citado na documentação que o acompanhe.

3 Limitações e exclusões

A garantia não será aplicada para os seguintes casos:

3.1 Quando os números de série tiverem sido retirados ou alterados.

3.2 Quando o produto Epson tiver sido sujeitado a utilização indevida, modificações não autorizadas, funcionamento ou armazenagem em desacordo às especificações ambientais do produto.

3.3 Quando o dano for em decorrência do uso de suprimentos ou produtos consumíveis que tiverem sido reabastecidos ou recarregados com tinta, bem como danos causados pelo uso de papéis inadequados para as especificações do equipamento.

3.4 Danos por movimentação inadequada do equipamento (acondicionamento, instalação, manutenção, transporte).

3.5 Danos causados por desastres naturais ou provocados (incêndios, inundações, raios, terremotos, etc.), oscilações na corrente elétrica, interação com produtos de outras marcas.

3.6 Quando se detectar que o produto foi desmontado total ou parcialmente, ou houve tentativa de conserto fora dos Centros Credenciados de Assistência Técnica Epson.

3.7 Derramamento de substâncias sobre o produto.

3.8 Peças plásticas exteriores rachadas ou maltratadas.

3.9 Danos ocasionados por testes, instalação, manutenção ou ajustes indevidos.

A garantia não cobre acessórios (tampas, capas, carrinhos) nem o reabastecimento de suprimentos e produtos consumíveis (cartuchos de tinta, toner, fitas de tinta, baterias, cilindros fotossensíveis, botões, cabeças de impressão, lâmpadas), os quais, por sua natureza, devem ser adquiridos regularmente através dos canais de venda autorizados.

4 Obtenção de serviço dentro da garantia

Recomenda-se consultar a documentação do usuário para verificar se os recursos do produto estão configurados corretamente e efetuar os diagnósticos indicados na mesma. Além disso, para garantir o funcionamento ideal do equipamento, use sempre suprimentos originais da Epson.

Para obter o serviço dentro da garantia, o cliente pode recorrer a qualquer Centro Credenciado de Assistência Técnica Epson com uma cópia do recibo de compra ou ligar para os Centros de Assistência Técnica (veja adiante a informação de contato).

Nos casos em que o cliente telefonar, o mesmo deve ter em mãos os números do modelo e de série do produto, bem como os dados sobre o local e data de compra (a garantia só é válida no país de compra).

Se o produto conta com cobertura nas instalações do cliente, o serviço será feito no dia útil seguinte, nas cidades onde a Epson oferecer este serviço.

Caso não haja um centro de serviço nas proximidades, chame os Centros de Assistência Técnica para que um de nossos representantes lhe indique como obter o serviço.

5 Responsabilidades do cliente

O cliente se responsabiliza pela segurança de todas as informações sigilosas e exclusivas, assim como pela manutenção de um back-up atualizado de todos os arquivos para que possam ser restabelecidos em caso de danos. Qualquer atividade relacionada com a reinstalação ou reposição do software fornecido com o equipamento será faturada ao cliente às tarifas vigentes do Centro de Serviço Epson. O mesmo também aplica-se a falhas causadas por um defeito do software exclusivo do cliente ou “vírus”.

Para obter serviço nas instalações do cliente, este deverá proporcionar: acesso ao produto, espaço de trabalho adequado, instalações elétricas, acesso aos recursos necessários para a instalação, reparo ou manutenção, segurança para a saúde do pessoal da Epson e suas ferramentas de trabalho.

Cobertura da garantia limitada Epson

Produto	Modelo	Duração	Condições	Nota
Projetor	Epson MovieMate	Dois anos	Centro de Serviço	Lâmpada é um consumível

Serviço de assistência técnica

A Epson fornece assistência técnica através de serviços de suporte eletrônicos e serviços telefônicos automatizados. Antes de ligar, veja os manuais que acompanham o seu produto. Através da Internet pode-se obter informações e ajuda on-line para todos os produtos Epson. Caso não encontre solução para seu problema, consulte nossa página na Internet no endereço: **http://www.epson.com.br**

Brasil (55 11) 4196-6350

Caso o seu país não se encontre neste livreto, entre em contato com a empresa que lhe vendeu o produto.

Registre o seu equipamento Epson na nossa página na internet:
http://www.suporte-epson.com.br/coverplus/

Suporte e serviço de garantia prolongada

Em alguns países a Epson oferece a possibilidade de ampliar a cobertura da garantia original de seus produtos. Pode-se obter mais detalhes através dos Centros de Assistência Técnica.

Relação de subsidiárias e escritórios Epson no Brasil

Epson do Brasil Ltda.
Av. Tucunaré, 720
Tamboré
Barueri, SP
CEP: 06460-020
Tel: (55 11) 4196-6350
Fax: (55 11) 4195-5624
www.epson.com.br

Declaração de conformidade

De acordo com a 47CFR, Partes 2 e 15 para computadores pessoais e periféricos Classe B e/ou placas de CPU e fontes de alimentação usadas com computadores pessoais Classe B:

Nós: Epson America, Inc.

Localizados à: MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telefone: (562) 290-5254

Declaramos sob nossa responsabilidade exclusiva que os produtos aqui identificados atendem às exigências 47CFR, Partes 2 e 15 das Normas da FCC para dispositivos digitais da Classe B. Todos os produtos comercializados são idênticos à unidade testada e atendem aos padrões estabelecidos. Os registros mantidos continuam a mostrar que os produtos que estão sendo produzidos devem responder ao intervalo de variação aceitável devido à produção em série e testes estatísticos conforme determinado pela 47CFR §2.909. O funcionamento do produto está sujeito às duas condições a seguir: (1) este equipamento não poderá provocar interferência nociva e (2) este equipamento deverá aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar problemas de funcionamento.

Nome comercial: Epson
Tipo de produto: Projetor
Modelo: EMP-DM1

Declaração de conformidade com a FCC

Para usuários nos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e declarado de acordo com os limites de dispositivos digitais Classe B, conforme a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são estabelecidos para proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais aos sinais de recepção de rádio e televisão. Entretanto, não existem garantias de que não ocorrerão interferências em instalações específicas. Se este equipamento causar interferências à recepção de rádio e televisão, o que pode ser verificado ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuário será aconselhado a tentar corrigir o problema por meio de um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

ADVERTÊNCIA

A conexão de um cabo de interface de equipamento não blindado a este equipamento anulará a certificação ou a declaração da FCC emitida para este dispositivo e pode resultar em níveis de interferência que excedem os limites estabelecidos pela FCC para este equipamento. O usuário é responsável por obter e utilizar um cabo de interface de equipamento blindado com este dispositivo. Se este equipamento tiver mais de um conector de interface, não deixe cabos conectados às interfaces não utilizadas. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para utilizar o equipamento.

Aviso de direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida de algum modo ou através de algum meio, eletrônico, mecânico, fotocópias, gravação ou outro, sem autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações contidas neste documento destinam-se unicamente a serem utilizadas com relação a esta impressora Epson. A Epson não é responsável por qualquer tipo de utilização destas informações aplicadas a outras impressoras.

Nem a Seiko Epson Corporation nem as suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros, em conseqüência de: acidente, utilização incorreta ou abusiva deste produto, modificações, reparações ou alterações não autorizadas a este produto, ou (excluindo os E.U.A.) do não cumprimento das instruções de funcionamento e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não será responsável por qualquer dano ou problema resultante do uso de quaisquer produtos que não sejam aqueles designados com Produtos Originais Epson ou Produtos Epson Aprovados pela Seiko Epson Corporation.

Uso responsável

Esta unidade vem equipada com proteção de cópia Macrovision. Os direitos à propriedade intelectual da patente desta tecnologia de proteção pertencem à Macrovision Company of America e a outras empresas. Para usar essa tecnologia, é necessário que tenha uma licença da Macrovision Company. A Macrovision Company não autoriza o uso dessa tecnologia, a não ser em circunstâncias limitadas, incluindo o uso caseiro. Além disso, é proibido modificar, desmontar ou inverter a sua engenharia.

É estritamente proibida a reprodução de um disco com o propósito de transmissão, projeção pública, performance musical pública, ou aluguel (independente da existência ou não de compensação ou remuneração) sem a permissão do detentor dos direitos autorais. Esta publicação e as funções descritas aqui estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Marcas comerciais

Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation.

Epson MovieMate é uma marca comercial da Epson America, Inc.

Pixelworks, DNX, e o logotipo da DNX são marcas comerciais da Pixelworks, Inc.

Aviso geral: outros nomes de produtos são mencionados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

© 2007 Epson America, Inc. 8/07

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

411166200

CPD-24186
País de impressão: XXXXXX XX.XX-XX XXX